


sellux

Exemplo de instalação - Acionamento Frontal com Engrenagens - Dois Comando Rotativo- Chave Seccionadora de Aterramento

Materiais Elétricos

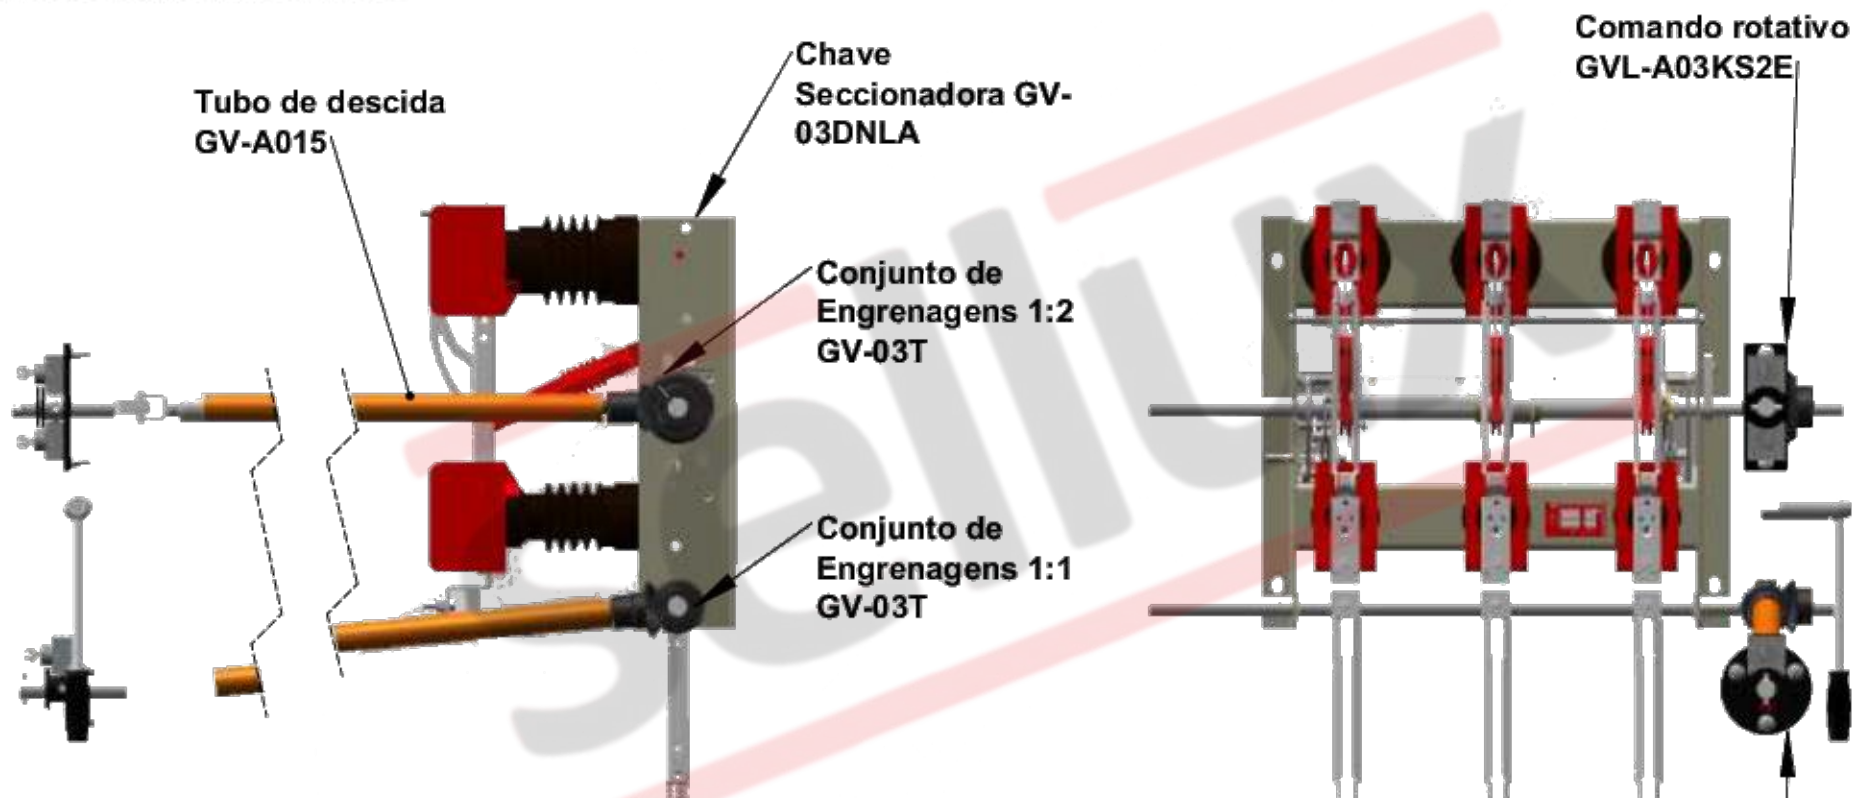

Obs:
Este comando rotativo
pode ser instalado do
lado **esquerdo** ou **direito**
da seccionadora

Comando rotativo
GVL-A03RK