


sellux

Exemplo de instalação - Acionamento Lateral - Direto no Eixo - Comandos Rotativos
- Chave Seccionadora de aterramento

Materiais Elétricos

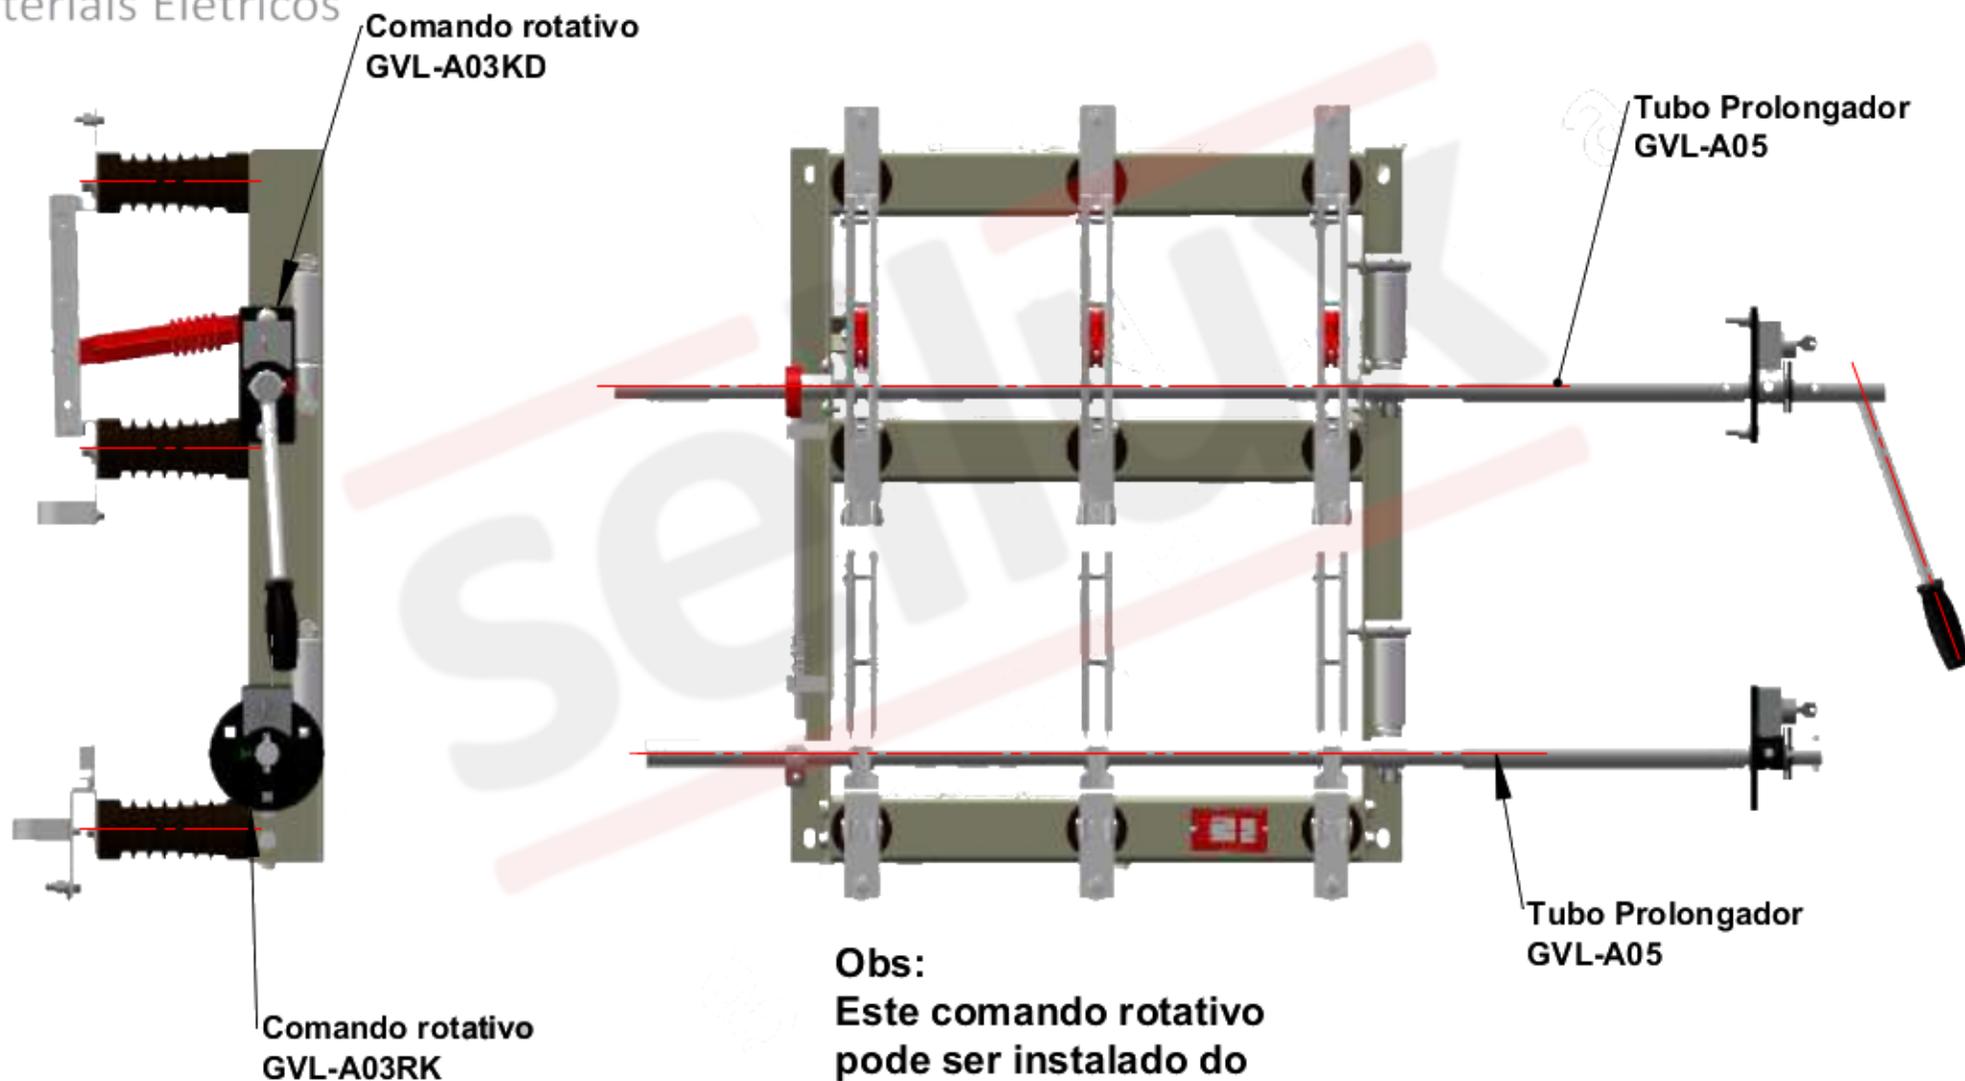

Obs:
Este comando rotativo
pode ser instalado do
lado **esquerdo** ou **direito**
da seccionadora