


Exemplo de Instalação - Acionamento Frontal por Engrenagem em painel - Comando Rotativo

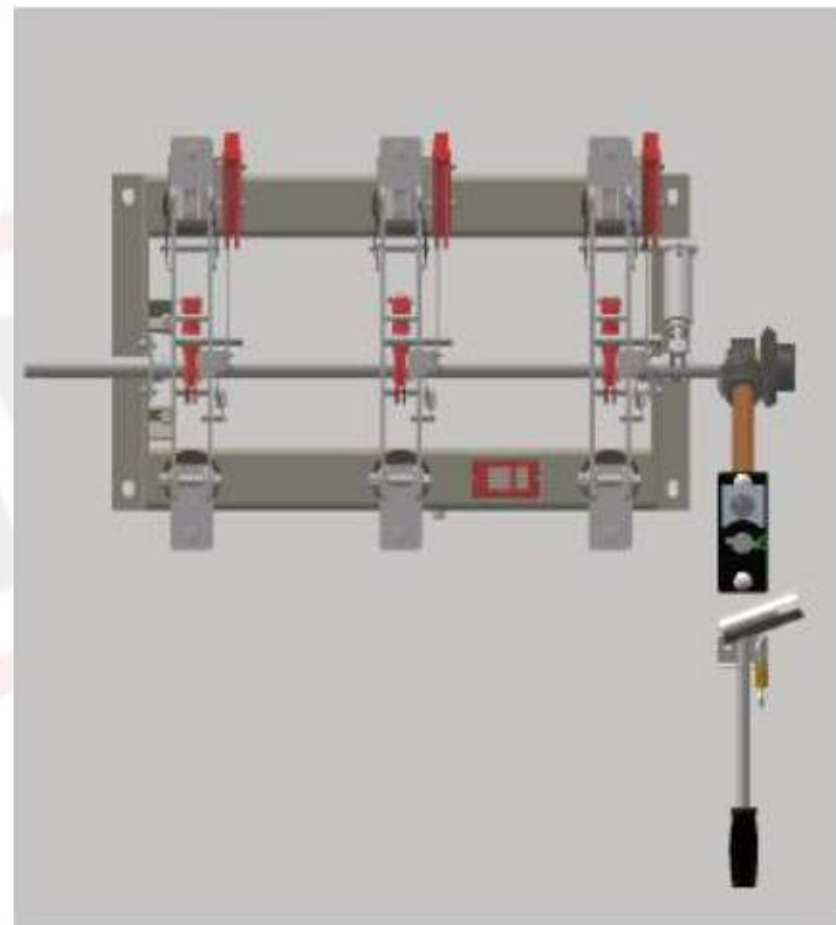

Obs:
Este comando rotativo pode ser instalado do lado **esquerdo** ou **direito** da seccionadora. Informar no ato da aquisição, para adequarmos o processo

Obs: Este tipo de acionamento somente para linha GV- D e DN