

Método de instalação alvenaria com punho de manobra lado direito da chave


Alavanca de manobra GV-A02

Tubo de desobstrução GV-A15

45° ideal

45° ideal

Suporte do punho GV-A12

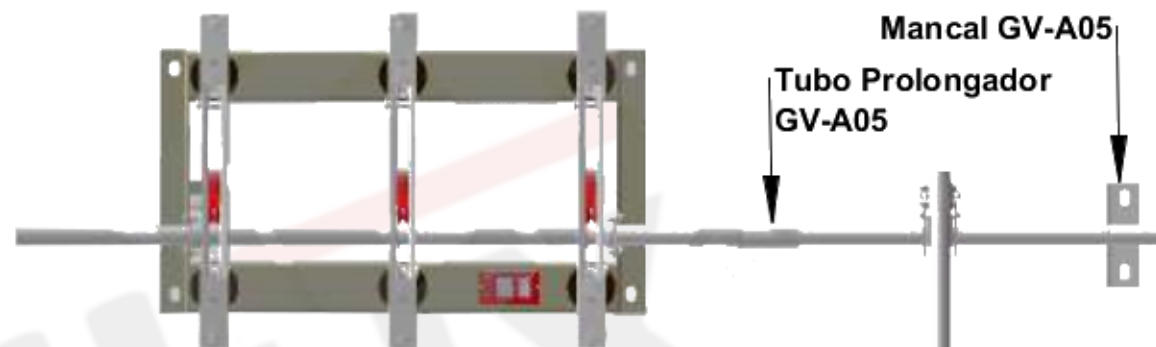

Mancal GV-A05
Tubo Prolongador GV-A05

Obs:
Este comando rotativo pode ser instalado do lado **esquerdo** ou **direito** da seccionadora

Punho de Manobra GV-A03

Importante

No momento da instalação verificar se chave abre com carga ou sem carga.

Se a chave for com carga a instalação deverá ser no **Oblongo** da peça

Se a chave for sem carga a instalação deverá ser feita através do **Furo** da peça

